Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro jeho budoucí využití.

RT641N4WIE
RT641N4AFE
RT641N4AIE

Česky

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Hisense. Jsme si jisti, že vaši novou chladničku bude radost používat. Než budete spotřebič používat, doporučujeme, abyste si pozorně přečetli pokyny, které poskytují podrobnosti o instalaci a používání výrobku. Uschovejte tento návod pro případné další použití.

Obsah

Bezpečnostní opatření 3

Instalace vašeho nového spotřebiče 11

Popis spotřebiče 16

Ovládací panel 18

Použití vašeho spotřebiče 20

Užitečné rady a tipy 24

Čištění a péče 25

Odstranění možných problémů 27

Likvidace starého spotřebiče 28

Bezpečnostní opatření

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je velmi důležitá.

V tomto návodu a na vašem spotřebiči jsme uvedli mnoho důležitých bezpečnostních zpráv. Vždy si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní zprávy.

⚠ Toto je symbol výstrahy bezpečnosti.
Tento symbol vás upozorňuje na případná rizika, která mohou zabít nebo zranit vás i ostatní. Všechny bezpečnostní zprávy budou následovat za symbolem bezpečnostní výstrahy a buď slovem „NEBEZPEČÍ“,„VAROVÁNÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:

⚠ NEBEZPEČÍ	Bezprostředně nebezpečná situace. Pokud nebudete dodržovat, mohli byste být zabiti nebo vážně zraněni.
⚠ VAROVÁNÍ	Potenciální nebezpečná situace, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
⚠ UPOZORNĚNÍ	Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek mírné nebo lehké zranění.

Všechny bezpečnostní zprávy vám řeknou, jaké je potenciální nebezpečí, řeknou, jak snížit pravděpodobnost zranění a řeknou, co se může stát, pokud nebudete postupovat podle pokynů.

⚠ Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu vaší bezpečnosti a správného použití si ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající tento spotřebič důkladně seznámily s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. Uschovejte si tyto pokyny a v případě předání spotřebiče se ujistěte, zda zůstal tento návod ve spotřebiči tak, aby byl používán v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném používání spotřebiče a bezpečnosti.

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, protože výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození způsobené nedodržením těchto pokynů.

Bezpečnost dětí a jiných nezpůsobilých osob

- Podle standardu EN

  Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vyjímat položky z chladicích spotřebičů.

- Podle standardu IEC

  Tento spotřebič není určen k používání osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Držte obalové materiály mimo dosah dětí, protože představují riziko udušení.
- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a sundejte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem, nebo jejich uvěznění ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič obsahující magnetické těsnění dvířek nahrazuje starší model s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, před likvidací starého spotřebiče znehodnoťte západku. Tímto zabráníte možnému uvěznění dětí ve spotřebiči.

Všeobecná bezpečnost

- VAROVÁNÍ — Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném prostředí, jako jsou:
  - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
  - farmy a klienti hotelů, motelů a jiné typy ubytovacího zařízení;
  - penzióny s výdejem snídaně;
  - cateringové a jiné podobné neprodejní akce.
- VAROVÁNÍ — Ve spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- VAROVÁNÍ — Pokud je poškozen napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému nebezpečí.
- VAROVÁNÍ — Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavěného nábytku volné bez překážek.
- VAROVÁNÍ — K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná než doporučené výrobcem.
- VAROVÁNÍ — Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- VAROVÁNÍ — V skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejde o typ, který je doporučený výrobcem.
- VAROVÁNÍ — Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidaci starého spotřebiče může provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ho ohni.
- VAROVÁNÍ — Při umístění spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí kabel zachycený nebo poškozený.

- VAROVÁNÍ — Neumísťujte mnohočetné přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.
- VAROVÁNÍ — Potraviny se musí být před vložením do chladničky zabalit a tekutiny musí být baleny do láhví nebo uzavřených nádob, aby se předešlo problému, protože designová struktura výrobku se nečistí snadno.

Symbol ⚠ je varováním a znamená, že chladivo a izolační plyn jsou hořlavé.

Varování: Nebezpečí požáru/hořlavé materiály

Výměna světla

- VAROVÁNÍ — Žárovky osvětlení nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je osvětlení poškozené, požádejte o pomoc zákaznickou linku. Toto varování se týká pouze chladniček, které mají žárovky osvětlení.

Chladivo

Chladicí izobutan (R600a), který je obsažen v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou s životním prostředím, který je přece jen hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.

- VAROVÁNÍ — Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozené.

VAROVÁNÍ: Riziko požáru

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:

- Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv způsobem.

Jakékoliv poškození napájecího kabelu může vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.

Elektrická bezpečnost

- Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
- Zkontrolujte, zda není zástrčka napájecího kabelu poškozena. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
- Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Nesmíte používat tento spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.

- Chladnička je určena pouze na napájení z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v místě bydliště uživatele tak velké, že přesahuje výše uvedené limity, z bezpečnostních důvodů použijte pro chladničku automatický napěťový regulátor s více než 350 W. Chladnička musí být vybavena speciální napájecí zástrčkou namísto běžné s jinými elektrickými spotřebiči. Zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kontaktem.

Běžné použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko exploze.
- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atd.).
- Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty.
- Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů v zadní stěně.
- Balené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Měli byste striktně dodržovat doporučení týkající se skladování ve spotřebiči od výrobce. Viz příslušné pokyny o skladování.
- Do mrazicího prostoru nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat, což může vést k poškození spotřebiče.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, můžete se poranit.
- Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.
- Spotřebič je určen na uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné

domácnosti podle popisu v návodu. Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při jeho přemisťování.

- Nevyjímejte ani se nedotýkejte položek v prostoru mrazení, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože to může vést k poraněním pokožky nebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. na stoupání nebo jako podpěru.
- Mrazené potraviny nesmějí být po rozmrazení znovu zmrazeny.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu hned po vyjmutí z mrazničky, protože byste si tak mohli poranit ústa a rty.
- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani do zásuvek nedávejte nadměrné množství potravin.

Upozornění!
Péče a čištění

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.
- Na odstraňování námrazy ze spotřebiče, nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace
Důležité!

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny v tomto návodu.
- Spotřebič vybalte a zkontrolujte ho z hlediska viditelných poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojte ho. Oznamte případné

poškození v místě zakoupení. V tomto případě si nechte obalový materiál.

- Doporučuje se počkat několik hodin, před připojením spotřebiče, aby se olej v kompresoru ustálil.

- Okolo spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci. Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být velmi blízko stěny a neměl by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být velmi blízko stěny a neměl by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je zástrčka snadno přístupná.

Servis

- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik, nebo kompetentní osoba.
- Tento spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko a mohou se používat pouze originální náhradní díly.

1. Pokud je spotřebič Frost Free.
2. Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Instalace vašeho nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče, byste měli být informováni o následujících tipech.

Varování!

Pro zajištění správné instalace musí být spotřebič umístěn na rovný, pevný povrch. Tento povrch musí pokrývat celou místnost, ve které se spotřebič nachází. Povrch musí být dostatečně pevný, aby unesl hmotnost naplněného spotřebiče.

Válečky, které nejsou kolečky, by se měly používat pouze na pohyb vpřed nebo vzad. Pohybem chladničky do strany můžete poškodit podlahy i samotné válečky.

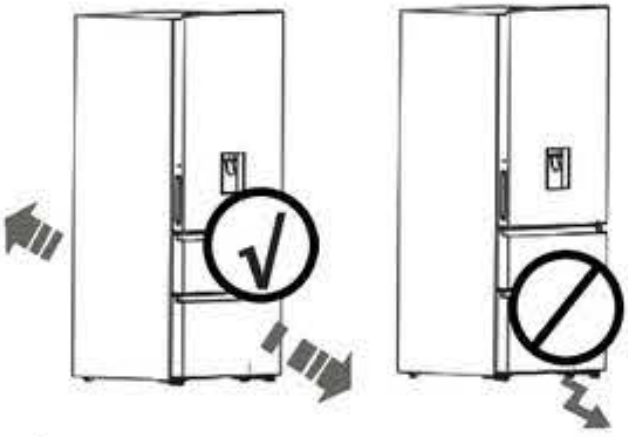

Větrání spotřebiče

Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a šetřila energie, je třeba zajistit dobré větrání kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu by měl být zajištěn dostatečný prostor okolo spotřebiče.

Doporučení:
Je vhodné, aby byl od zadní stěny spotřebiče po stěnu prostor 50–70 mm, nejméně 100 mm od jeho vrchu, nejméně 100 mm od jeho boční stěny po stěnu a volný prostor před otevřením, aby se dvířka mohla otevřít o 130°. Tak jak je to znázorněno na následujících obrázcích.

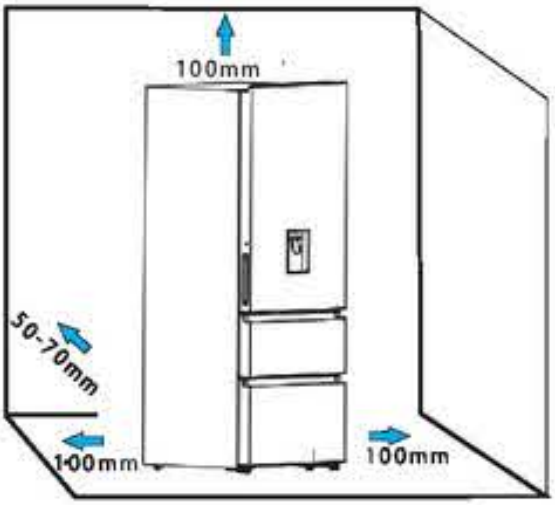

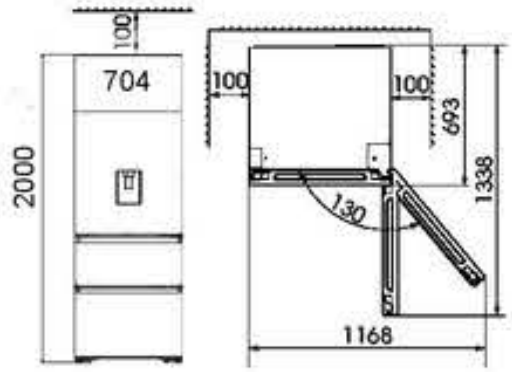

Poznámka:

- Tento spotřebič je určen pro provoz v klimatické třídě SN až T.
  Nemusí pracovat správně, pokud ho delší dobu ponecháte v prostředí s vyšší nebo nižší teplotou, než je uvedeno v tabulce.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

- Spotřebič se musí nacházet na suchém místě. Nesmí být vystaven vysoké vlhkosti.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením, deštěm nebo mrazem. Umístěte spotřebič mimo dosah tepelných zdrojů, jako jsou kamna, krby nebo radiátory.

Vyrovnání spotřebiče

Na dostatečné vyrovnání a zajištění cirkulace spodní zadní části spotřebiče, může být nutné upravit spodní nožičky. Můžete je upravit ručně nebo pomocí vhodného klíče.

Na zajištění samo-zavírání dvířek, nakloňte vrchol směrem dozadu přibližně o 10–15 mm.

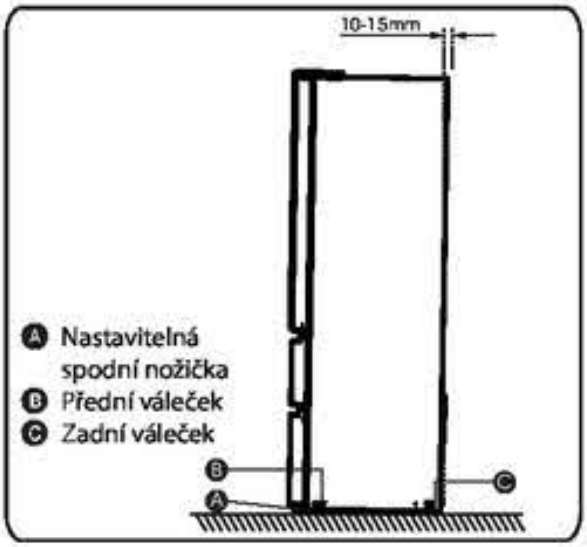

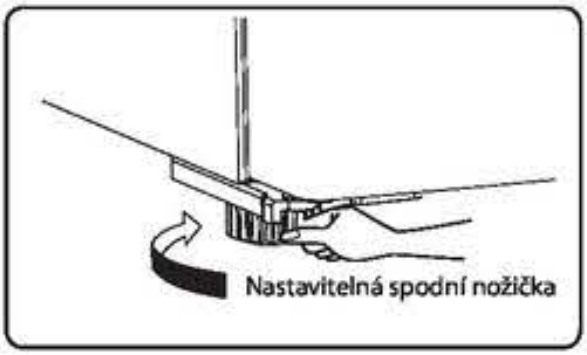

Poznámka:

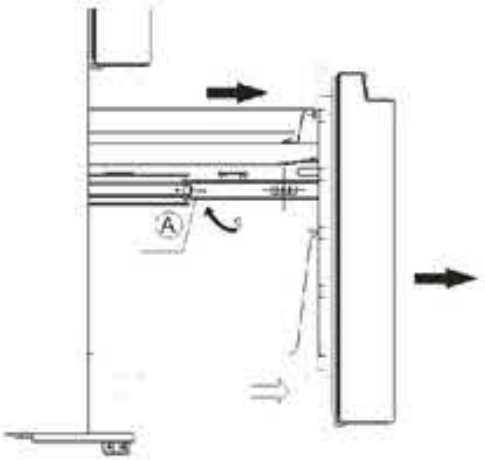

3. Vyjměte zásobník Ⓑ jeho zvednutím ve směru šipky.

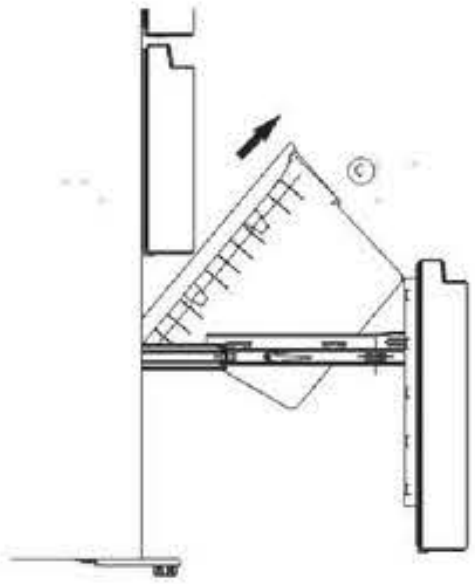

4. Vyjměte spodní zásuvku mrazničky Ⓒ nadzvednutím směrem nahoru.

Pokud je to nutné, můžete chladničku položit na zadní část, abyste získali přístup k základně, položte ji na obal z měkké pěny nebo podobný materiál, abyste nepoškodili zadní část chladničky.

Demontáž zásuvky mrazničky

1. Mrazicí prostor je vybaven horní zásuvkou, dolní zásuvkou, dvěma zásobníky a schránkou na led;
2. Otevřete dvířka mrazničky; Zatáhněte nastavovací blok Ⓐ posuvných vodítek a vytáhněte zásuvku dvířek mrazničky Ⓐ do konečné polohy.

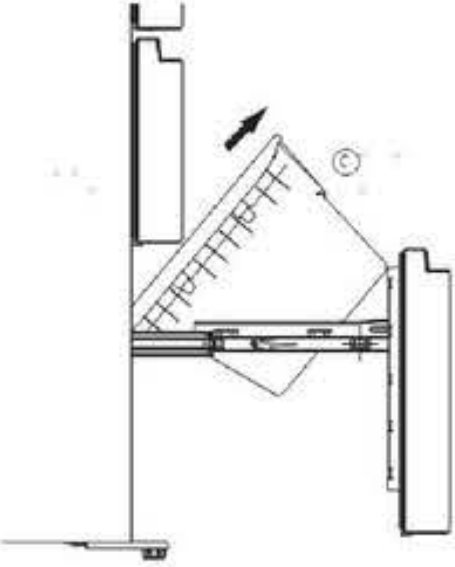

Opětovná montáž zásuvky mrazničky

Chcete zásuvku znovu umístit po přemístění spotřebiče na konečné místo, namontujte jednotlivé díly v opačném pořadí.

Instalace spodní zásuvky

1. Zatlačte spodní zásuvku do konečné polohy ve směru šipky.

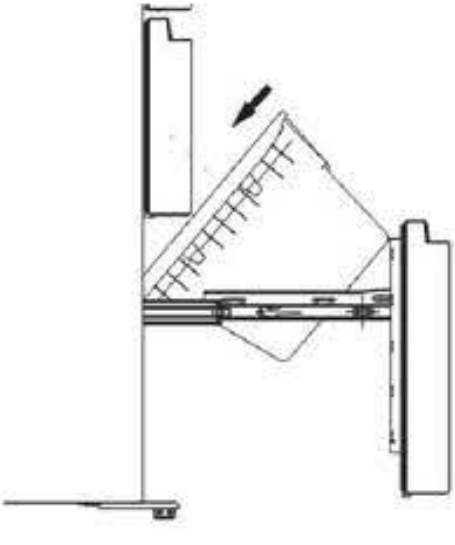

3. Zatlačte dvířka mrazničky podél šipky a zavřete je.

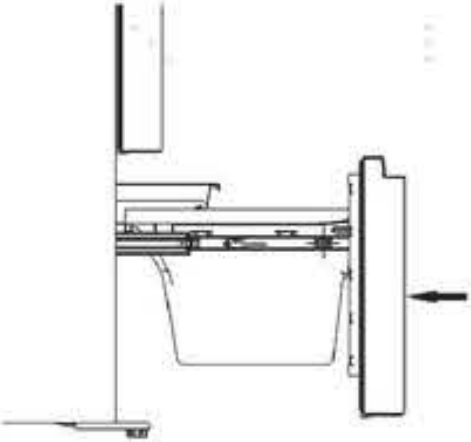

Změna směru otevírání dvířek

Směr otevírání dvířek je možné změnit z pravé strany (při dodání) na levou, pokud je to nutné.

Varování!
Při změně směru otevírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Ujistěte se, zda je zástrčka odpojená od elektrické zásuvky.

2. Vložte zásobník do zásuvky a zatlačte na ni a zajistěte válečky zásobníku do proužků vložky mrazničky Ⓓ.

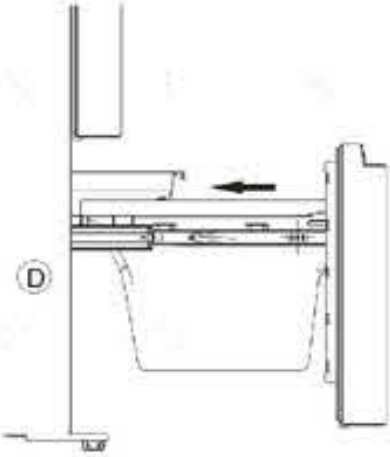

Nástroje, které budete potřebovat

Nejsou dodávány		
		
8 mm nástrčkový klíč	Plochý šroubovák	Špachtle
		
Křížový šroubovák	Křížový šroubovák	8 mm klíč
Doplňkové díly (v plastovém sáčku)		
		
Horní závěs-levý	Kryt závěsu-levý	Kryt otvoru šroubů-pravý
		
Střední závěs-levý	Doraz-levý*7	Doraz dvířek-levý*7
Imbusový klíč (4 mm)		

Poznámka: Pokud je to nutné, můžete chladničku položit na zadní část, abyste získali přístup k základně, položte ji na obal z měkké pěny nebo podobný materiál, abyste nepoškodili zadní část chladničky.

Při změně směru otevírání dvířek, jsou obecně doporučovány následující kroky.

1. Postavte chladničku vzpřímeně. Otevřete dvířka, abyste mohli vyjmout všechny regály dvířek (aby nedošlo k jejich poškození) a potom zavřete dvířka.

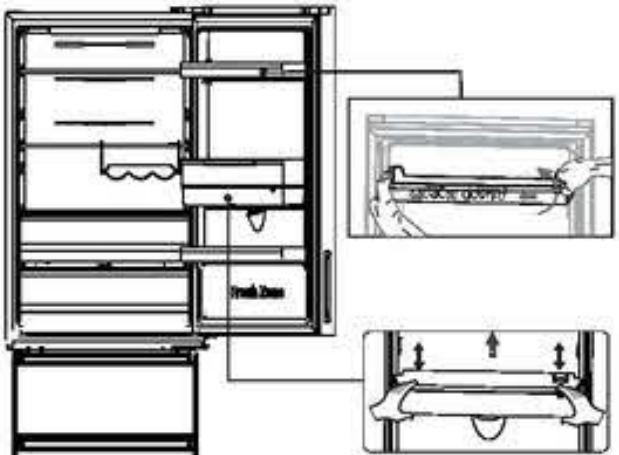

4. 8 mm nástrčkovým klíčem nebo klíčem odšroubujte šrouby ① a sejměte závěs ②. Potom vložte konektor ③ do otvoru. Při instalaci držte dveře rukou.



5. Opatrným zvednutím dvířek nahoru vyjměte horní dvířka ze středního závěsu. Potom položte horní dvířka na hladký povrch horním krytem nahoru.

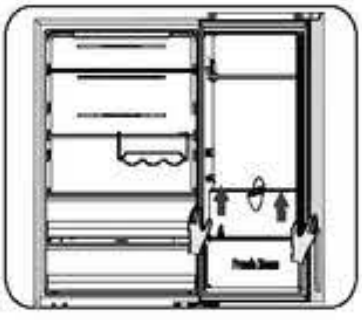

Upozornění!
Mírně stiskněte regál dvířek z jedné strany směrem do středu a pak při vyjímání posuňte regál nahoru.

2. Odšroubujte šroub ① a potom sejměte kryt ② z pravé horní strany. Dávejte pozor na elektrický konektor ③ níže, protože je stále připojený. Potom ho odpojte a sejměte kryt ②.

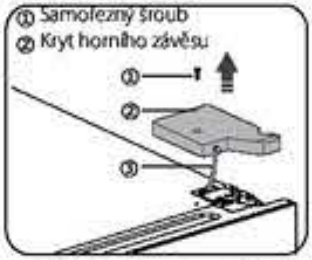

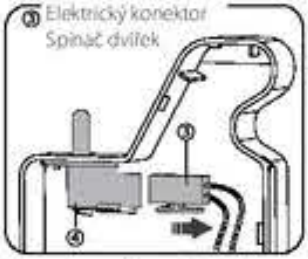

3. Stiskněte spínač dvířek ④, potom ho vyjměte směrem nahoru. Nainstalujte spínač ④ do krytu ⑤ (dodaný v plastovém sáčku). Vložte druhý kryt ② do plastového sáčku.



6. Nainstalujte kryt ① (dodán v plastovém sáčku) na pravou horní stranu. Potom sejměte kryt ② z levé horní strany spotřebiče a vložte jej do plastového sáčku.





7. Uvolněte šroub ③ a sejměte díl ② a díl ①, namontujte náhradní zarážku dvířek-levou ④ a doraz-levý ⑤ (dodáno v plastovém sáčku) na levou stranu pomocí šroubu ③. Díl ① a díl ② uchovávejte pro budoucí použití.

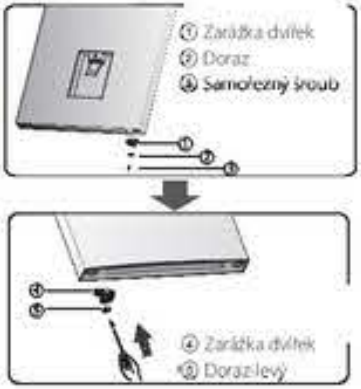

8. Pomocí imbusového klíče (dodaný v plastovém sáčku) a křížového šroubováku uvolněte šrouby a sundejte střední závěs vpravo. Potom sejměte spodní dvířka.



9. Vyměňte kryty otvorů pro šrouby a zašroubujte

12. Namontujte kryt horního závěsu ② do levého rohu pomocí šroubu ①.

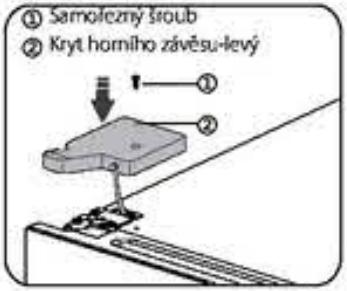

13. Otevřete horní dvířka, nainstalujte regály dvířek a potom je zavřete.

střední krycí desku zleva doprava (jak je to znázorněno na obrázku níže).



10. Nainstalujte střední závěs-levý (v plastovém sáčku). Přesuňte horní dvířka do příslušné polohy. Zajistěte vodorovnou úroveň dvířek, dejte středovou osu závěsu do spodního otvoru horních dvířek. Namontujte závěs ② (dodaný v plastovém sáčku) pomocí šroubů ①. Horní dvířka při instalaci držte rukou.

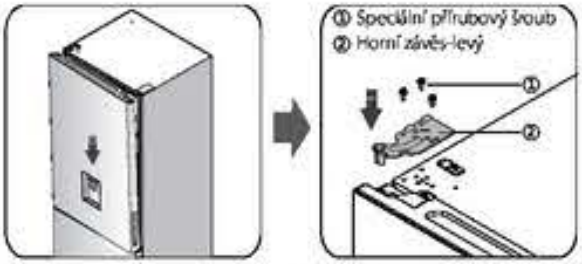

11. Vyjměte konektor z levé horní strany. Potom ho připojte se spínačem dvířek na krytu horního závěsu-levého.



Poznámka:
Pokud má váš spotřebič rukojeť, musíte ji nainstalovat na opačnou stranu podle pokynů uvedených níže. Vypačte část ① a část ④, potom uvolněte šrouby ②. Posuňte rukojeť ③ na pravou stranu a poté zašroubujte šrouby ②, část ① a část ④. Postupně postupujte podle pokynů na obrázku.

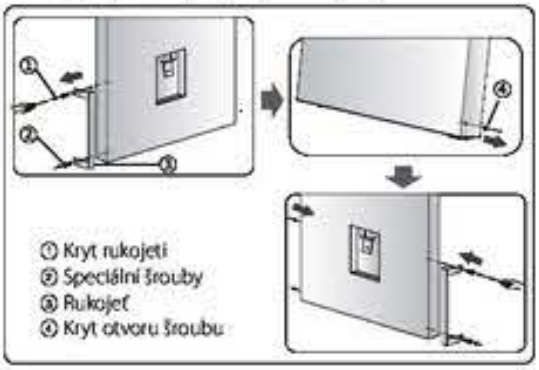

Popis spotřebiče



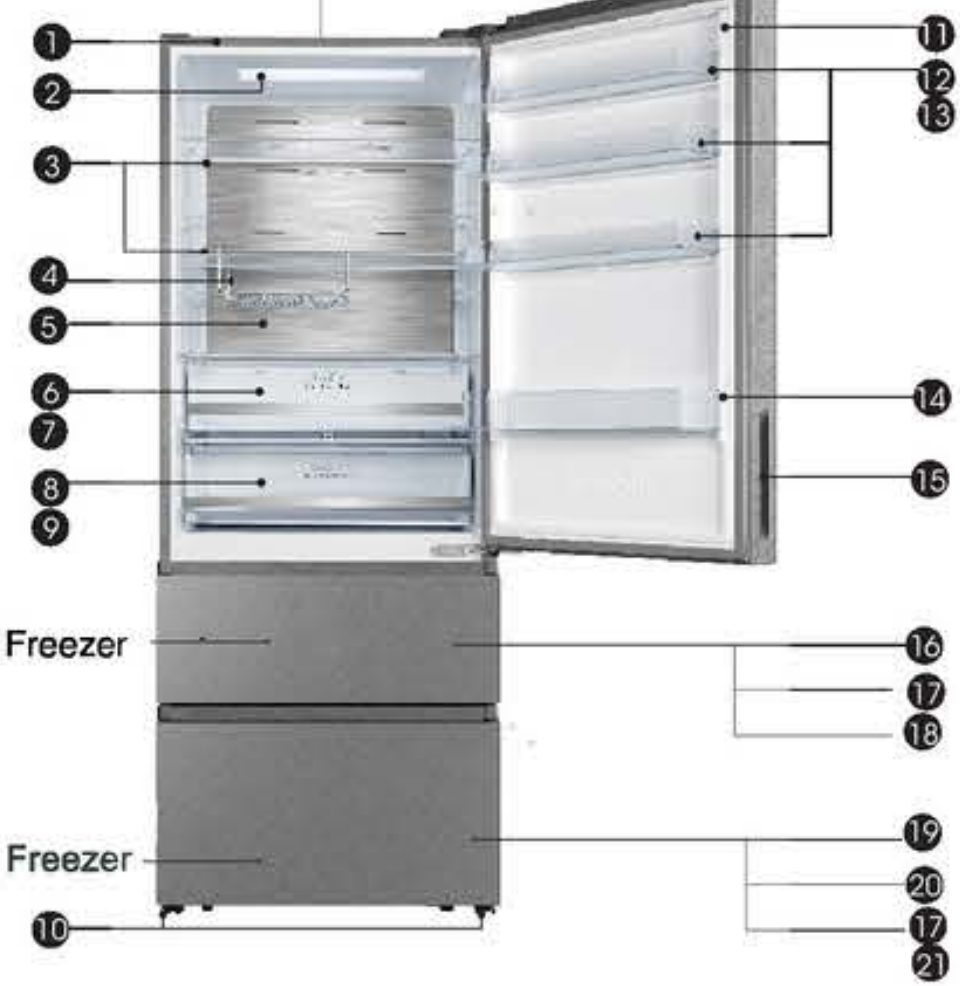

① Skříňka spotřebiče
② Panel displeje
③ Skleněná polička
④ Flexibilní držák na víno (volitelné příslušenství)
⑤ Kanálek na proudění vzduchu
⑥ Kryt chladicího boxu na čerstvé potraviny
⑦ Chladicí box na čerstvé potraviny
⑧ Kryt přihrádky na ovoce a zeleninu
⑨ Přihrádka na ovoce a zeleninu
⑩ Nastavitelné nožičky
⑪ Dvířka chladničky
⑫ Horní regál
⑬ Držák na vajíčka
⑭ Spodní regál
⑮ Rukojeť (volitelné)
⑯ Dvířka prostoru F1
⑰ Zásuvka
⑱ Horní zásuvka mrazničky
⑲ Dvířka prostoru F2
⑳ Spodní zásuvka mrazničky
㉑ Zásobník na led

Poznámka: Váš model se může lišit od tohoto a dalších obrázků v tomto návodu, v závislosti na funkcích vašeho modelu.

Poznámka: Abyste dosáhli nejlepší energetické účinnosti tohoto spotřebiče, umístěte všechny poličky a zásuvky do původní polohy, jak je znázorněno výše.

Popis spotřebiče

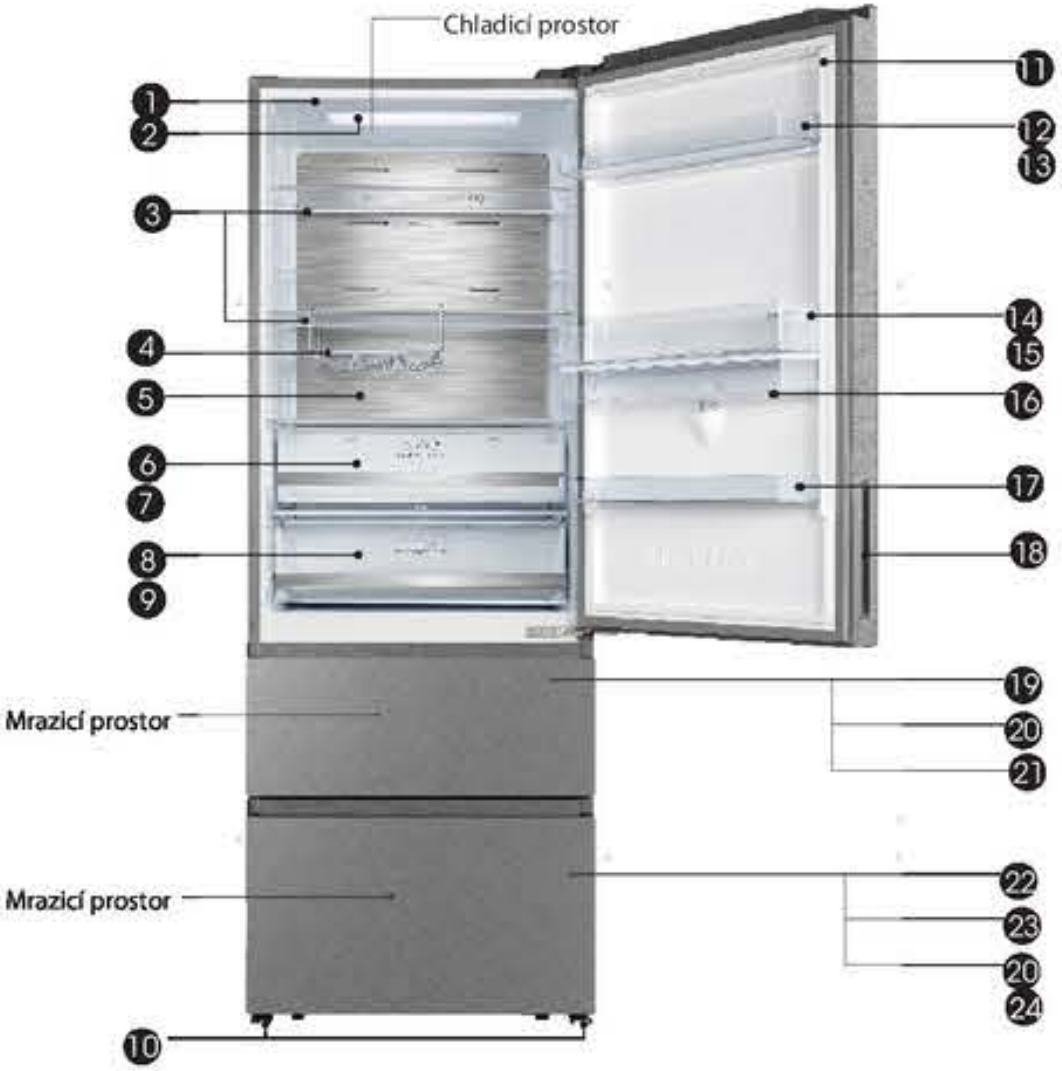

- ❶ Skříňka spotřebiče
- ❷ Panel displeje
- ❸ Skleněná polička
- ❹ Flexibilní držák na víno (volitelné příslušenství)
- ❺ Kanálek na proudění vzduchu
- ❻ Kryt chladicího boxu na čerstvé potraviny
- ❼ Chladicí box na čerstvé potraviny
- ❽ Kryt přihrádky na ovoce a zeleninu
- ❾ Přihrádka na ovoce a zeleninu
- ❿ Nastavitelné nožičky
- ⓫ Dvířka chladničky
- ⓬ Horní regál
- ⓭ Držák na vajíčka
- ⓮ Pruh na blokování láhví
- ⓯ Střední regál
- ⓰ Prostor zásobníku na vodu
- ⓱ Spodní regál
- ⓲ Rukojeť (volitelné)
- ⓳ Dvířka prostoru F1
- ⓴ Zásuvka
- ㉑ Horní zásuvka mrazničky
- ㉒ Dvířka prostoru F2
- ㉓ Spodní zásuvka mrazničky
- ㉔ Zásobník na led

Poznámka: Váš model se může lišit od tohoto a dalších obrázků v tomto návodu, v závislosti na funkcích vašeho modelu.

Poznámka: Abyste dosáhli nejlepší energetické účinnosti tohoto spotřebiče, umístěte všechny poličky a zásuvky do původní polohy, jak je znázorněno výše.

Ovládací panel

Používejte svůj spotřebič v souladu s následujícími pravidly o ovládání, váš spotřebič má odpovídající funkce a režimy, které jsou zobrazeny na ovládacích panelech na obrázcích níže. Při prvním zapnutí spotřebiče začne pracovat podsvícení ikon na displeji. Pokud nejsou stisknutá žádná tlačítka a dvířka jsou zavřená, podsvícení se vypne.



Ⓐ Ikona napájení

Ⓑ Ovládač napájení

Ⓒ Ikona teploty chladicího prostoru

Ⓓ Ikona teploty mrazicího prostoru

Ⓔ Volba zóny

Ⓕ Indikátor teploty

Ⓖ Teplota

Ⓗ Regulátor teploty

Ⓘ Ikona rychlého chlazení

Ⓙ Ikona režimu dovolená

Ⓚ Ikona rychlého mrazení

Ⓛ Ovladač režimu

POWER
Hold 3s

Stisknutím tlačítka **POWER** na 3 sekundy zapnete napájení a dalším stisknutím na 3 sekundy napájení vypnete a na displeji se zobrazí „OF".

Nastavení teplot v jednotlivých prostorách

Když nastavíte teplotu, nastavíte průměrnou teplotu pro celý prostor. Skutečné teploty v prostoru se mohou lišit od zobrazených teplot v závislosti na množství a umístění skladovaných potravin a na teplotě v místnosti.

Doporučené nastavení teploty

- Chladicí prostor: 4 °C
- Mrazicí prostor: -18 °C

Teplota v chladicím prostoru

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **ZONE**, dokud se nerozsvítí ikona „Fridge".

2. Když se rozsvítí ikona následným opakovaným stisknutím tlačítka **TEMP.** přepínáte mezi dostupnými nastaveními teploty od 8 °C do 2 °C.
POZNÁMKA: Každé stisknutí tlačítka sníží nastavení o jeden stupeň.

→ 8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C ←

3. Uvolněte tlačítko **TEMP.** když se zobrazí požadované nastavení teploty.

Teplota v mraziacom priestore

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **ZONE**, dokud se nerozsvítí ikona „Freezer".

2. Kedyž se rozsvítí ikona následným opakovaným stisknutím tlačítka **TEMP.** přepínáte mezi dostupnými nastaveními teploty od -14 °C do -24 °C.
POZNÁMKA: Každé stisknutí tlačítka sníží nastavení o jeden stupeň.

→ -14°C — -15°C — ....
-24°C — -23°C ←

3. Uvolněte tlačítko **TEMP.** když se zobrazí požadované nastavení teploty.

Rychlé chlazení

Funkce „Super Cool" pomáhá udržovat potraviny uchovávané v chladničce při nastavené teplotě po dobu vysokého používání, velkého množství potravin nebo dočasně teplých teplot v místnosti. Funkce „Super Cool" sníží teplotu v chladicím prostoru na 2 °C, aby se potraviny zchladily rychleji.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE** dokud se nerozsvítí ikona „Super Cool".

POZNÁMKA: Když je zapnutá funkce rychlého chlazení, rozsvítí se ikona a zobrazí se teplota 2 °C.

2. Stisknutím tlačítka **MODE** vypnete funkci rychlého chlazení manuálně a vrátíte se k dříve nastavené teplotě.
   POZNÁMKA: Funkce rychlého chlazení se vypne automaticky po 3 hodinách a chladnička se vrátí na původní nastavení teploty.

Rychlé mrazení

Funkce „Super Freezer" pomáhá udržovat potraviny uchovávané v mrazničce při nastavené teplotě po dobu vysokého používání, velkého množství potravin nebo dočasně teplých teplot v místnosti. Funkce „Super Freeze" sníží teplotu v mrazicím prostoru na -24 °C, aby se potraviny zmrazily rychleji.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE** dokud se nerozsvítí ikona „Super Freeze" ❄.

   POZNÁMKA: Když je zapnutá funkce rychlého mrazení, rozsvítí se ikona ❄ a zobrazí se teplota -24 °C.

2. Stisknutím tlačítka **TEMP.** vypnete funkci rychlého mražení manuálně a vrátíte se k dříve nastavené teplotě.

POZNÁMKA: Funkce rychlého chlazení se vypne automaticky po 52 hodinách a mraznička se vrátí na původní nastavení teploty.

Při volbě funkce rychlého mrazení zkontrolujte, zda v mrazicím prostoru nejsou žádné láhve. Láhve a plechovky mohou explodovat.

Režim „dovolená"

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, můžete jej přepnout do režimu dovolené.

Důležité!
Během této doby neskladujte v chladničce žádné potraviny.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, dokud se nerozsvítí ikona „Holiday".

Spotřebič automaticky nastavuje následující teploty:
- Chladicí prostor: 15 °C
- Mrazicí prostor: -18 °C

2. Stisknutím tlačítka **TEMP.** vypnete funkci dovolené manuálně a vrátíte se k dříve nastavené teplotě.

Alarm otevřených dvířek

Pokud necháte některá z dvířek otevřená déle než 2 minuty, na ovládacím panelu se zobrazí „dr" a po uplynutí 8 minut se spotřebič vrátí k dříve nastavené teplotě.
- Tento alarm lze vypnout úplným zavřením všech dvířek.

Váš spotřebič má příslušenství, jak je obecně uvedeno v části „Popis spotřebiče" a s těmito pokyny v části najdete správný způsob jeho používání. Před použitím spotřebiče vám doporučujeme, abyste si pokyny důkladně přečetli.

Regály dvířek

- Jsou vhodné pro skladování vajec, tekutin v plechovkách, nápojů v lahvích a balených potravin atd. Nevkládejte však do regálů ve dvířkách velmi mnoho potravin.
- Regály dvířek mohou být umístěny v různých výškách podle vašich potřeb. Chcete-li změnit výšku regálů ve dvířkách, nejprve z nich vyjměte všechny potraviny.



- Všechny regály dvířek lze vyjmout a vyčistit.

Polička v chladicím prostoru

- Poličky v chladicím prostoru lze vyjmout a vyčistit.

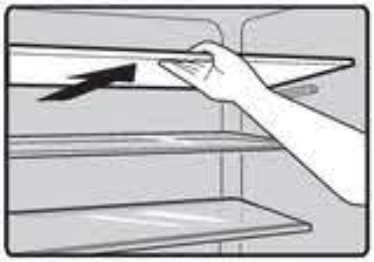

Flexibilní držák na víno (volitelné)

- Slouží k uskladnění lahvového vína či nápojů a lze ho vyndat na čištění.

  Poznámka: Neumísťujte lahvové víno nebo nápoje přímo před výstup vzduchu vzduchového kanálku, protože by mohly zamrznout.

Chladicí box na čerstvé potraviny

- V určitém režimu bude k dispozici další chladicí box (zásuvka). V této zásuvce lze dosáhnout nižší teploty na uskladnění ryb, masa a jiných rozložitelných potravin.
  Normálně v ní bude asi o 1 °C nižší teplota než v zásuvce na čerstvé ovoce. V následující tabulce je několik doporučení.

nastavení teploty chladicího prostoru	typ potravin	navrhovaná doba skladování
2 nebo 3 nebo 4 °C	ryby nebo maso	<2 dny
5 nebo 6 °C	ovoce	<2 týdny
7 nebo 8 °C	zelenina	<5 dní

Poznámka: Skutečná teplota chladicího boxu na čerstvé potraviny může být nižší než nula, takže je normální, pokud tekutina v této zásuvce zamrzla.

Přihrádka na ovoce a zeleninu

- Tato přihrádka je vhodná pro skladování zeleniny a ovoce atd.

Ovladač vlhkosti

- Otočením ovladače na krytu udržujete rozdílnou vlhkost v přihrádce. Otočením ovladače doleva, budete udržovat vyšší vlhkost vzduchu, která umožňuje dlouhodobé skladování zeleniny a ovoce, při otočení doprava naopak. Slouží k regulaci teploty přihrádky a zabránění ztrátě vlhkosti ze zeleniny.



Zásuvka mrazničky

- Používá se na skladování potravin, které je třeba mrazit, jako je maso, ryby a zmrzlina atd.

Forma na led

- Slouží na výrobu kostek ledu. Pokud chcete vyrobit kostky ledu, nalijte vodu do formy a hladina vody nesmí přesáhnout horní linku (ideálně osmdesát procent objemu formy). Vložte formu do mrazicího prostoru a počkejte dvě hodiny až se vytvoří kostky ledu. Po vytvoření kostek ledu, jemně otočte formu, čímž oddělíte kostky.



Poznámka: Pokud je forma na led používána poprvé, nebo nebyla používána delší dobu, vyčistěte ji před použitím.

Dávkovač vody (pouze u spotřebiče s dávkovačem)

Dávkovač vody umístěný ve dvířkách chladničky slouží k uskladnění pitné vody. S tímto spotřebičem můžete snadno získat chlazenou vodu, aniž otevřete chladničku. Měli byste si přečíst následující tipy.



Před použitím

Před prvním použitím tohoto spotřebiče byste ho měli použít následujícím způsobem.

1. Rukou uchopte spodní stranu regálu dvířek, druhou rukou zvedněte opačnou stranu, když je štěrbina regálu dvířek pryč z drážky, opakujte tyto kroky.
2. Jednou rukou uchopte spodní stranu zásobníku na vodu, druhou rukou zvedněte opačnou stranu, když je štěrbina zásobníku na vodu pryč z drážky, opakujte tyto kroky.
3. Držte pevně obě strany zásobníku na vodu, zvedněte ho a zvolte.
4. Odšroubujte hlavu, pak vyčistěte hlavu, kryty a zásobník na vodu.

Upozornění!
Než ho sundáte, vypusťte zásobník na vodu

①

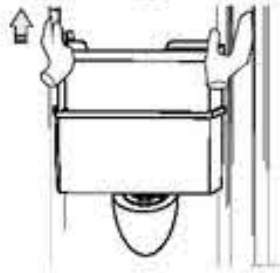

②

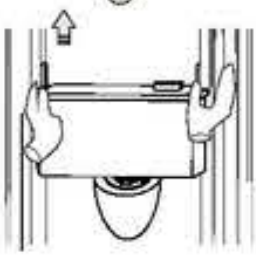

③



④

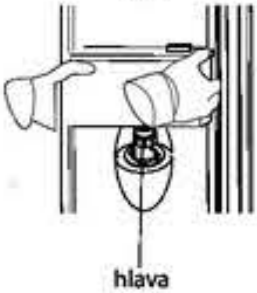

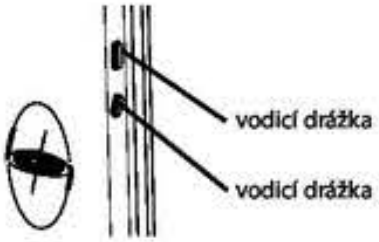

Montáž

Po vyčištění smontujte všechny části včetně hlavy, zásobníku na vodu a krytů, následujícím způsobem:

1. Nejdříve vložte těsnicí kroužek (těsnicí kroužek se nemusí otáčet nahoru), potom zasuňte hlavu do otvoru.
2. Držte pevně obě strany zásobníku na vodu a nasaďte zásobník na vodu podél vodicích drážek ve dvířkách.
3. Zatlačte obě strany zásobníku na vodu dolů, jak je to znázorněno na obrázku.
4. Pokud uslyšíte cvaknutí na obou stranách a současně jsou obě strany zásobníku na vodu zajištěny k vložce dvířek, znamená to, že instalace je dokončena.

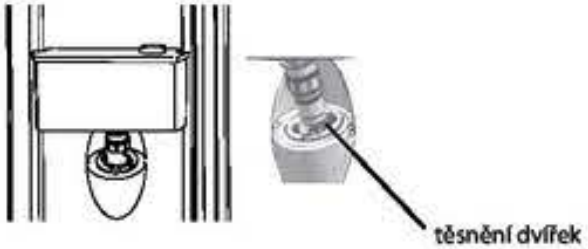

②



③

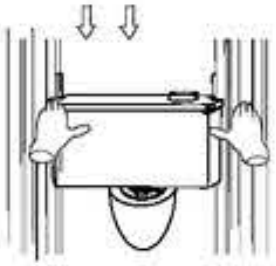

④

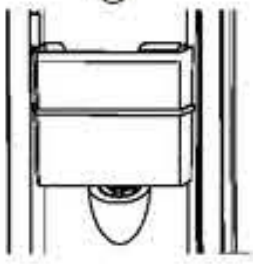

Plnění vodou

Než naplníte zásobník na vodu pitnou vodou, zkontrolujte, zda je zásobník na vodu ve stabilní a správné poloze.

Upozornění!
Zásobník naplňte 2,5 l vody (což je doporučená hodnota) a ne nad značku doporučené hladiny. V opačném případě by mohlo dojít k přetečení vody při zavření víka.
Doporučujeme, abyste plnili vodu následovně. Otevřete malé víko a naplňte vodu přes přívod středního panelu.

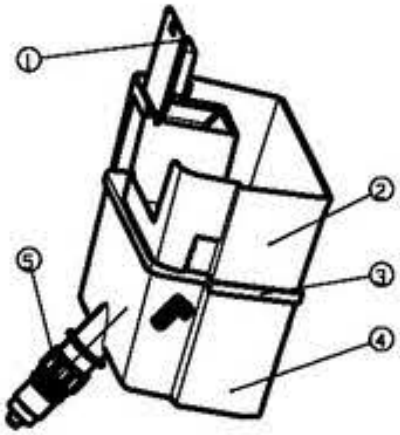

① kryt přívodu vody
② střední panel
③ kryt zásobníku na vodu
④ zásobník na vodu
⑤ hlava

Varování!
Nedotýkejte se ostatních částí spotřebiče při plnění vodou, protože by mohlo dojít k úniku vody. Nalijte prosím vodu pomalu, v opačném případě bude protékat.

Dávkování vody

- Měli byste používat správné sklenice na dávkování vody pod dávkovač vody.

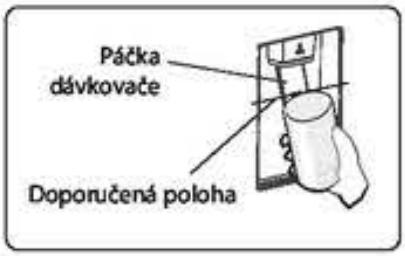

Varování!

- Nemačkejte páčku dávkovače dopředu bez sklenice, v opačném případě by to mohlo způsobit únik vody z dávkovače.

Č.	TYP prostoru	Cílová teplota skladování [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ~ +8	Vejce, vařené pokrmy, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné k mrazení.
2	(***)* - Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
3	*** - Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
4	** - Mraznička	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 2 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
5	* - Mraznička	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
6	0 - hvězdiček	-6 ~ 0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny). Částečně zabalené zpracované potraviny (nemrznoucí potraviny)
7	Chlazení	-2 ~ +3	Čerstvé/mrazené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb atd. (7 dní při teplotě pod 0 °C a při teplotě nad 0 °C se doporučuje konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 2 dny). Mořské plody (při teplotě pod 0 °C skladovat 15 dní, nedoporučuje se skladovat při teplotě nad 0 °C).
8	Čerstvé potraviny	0 ~ +4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny).
9	Víno	+5 ~ +20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

Poznámka: Uchovávejte různé potraviny podle prostorů nebo cílové teploty skladování zakoupených výrobků.

- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.

Užitečné rady a tipy

Tipy týkající se úspory energie

Doporučujeme Vám dodržovat následující pokyny, snížíte tak spotřebu elektrické energie.

- Neotvírejte dvířka spotřebiče velmi často nebo na velmi dlouhou dobu, ušetříte tak energii.
- Spotřebič se nesmí nacházet blízko tepelných zdrojů (přímé sluneční záření, elektrická trouba, varná deska atd.).
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nezbytné.
- Neskladujte ve spotřebiči teplé pokrmy nebo odpařující se tekutiny.
- Umístěte spotřebič do dobře větratelné místnosti bez vlhkosti. Podrobnosti naleznete v kapitole o instalaci spotřebiče v tomto návodu.
- Na obrázcích v tomto návodu je znázorněna správná kombinace zásuvek, přihrádek a poliček. Neměňte tuto kombinaci, protože se jedná o nejefektivnější uspořádání s nejnižší spotřebou energie.

Tipy pro skladování čerstvých potravin

- Do chladicího ani mrazicího prostoru spotřebiče nevkládejte horké pokrmy. Teplota ve vnitřním prostoru by výrazně stoupla a kompresor by začal intenzivněji pracovat, což by vedlo k vyšší spotřebě energie.
- Potraviny musí být zakryty nebo zabaleny, což platí zvláště pro ty, které mají výrazné aroma.
- Rozmístěte potraviny tak, aby mezi nimi mohl volně cirkulovat vzduch.

Tipy pro chlazení potravin

- Maso (všechny druhy): Zabalte do polyethylenu: zabalte a umístěte na skleněnou polici nad boxem na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte doporučenou dobu skladování potravin a řiďte se datem trvanlivosti, který uvedl výrobce.
- Tepelně upravené pokrmy, pokrmy studené kuchyně atd.:
  Zakryjte a umístěte na libovolnou poličku.
- Ovoce a zelenina:
  Na skladování ovoce a zeleniny slouží speciální zásuvka.
- Máslo a sýr:
  Zabalte do vzduchotěsné nebo plastové fólie.
- Láhve s mlékem:
  Uzavřete víkem a umístěte do přihrádky ve dvířkách spotřebiče.

Tipy pro mrazení potravin

- Při prvním použití spotřebiče nebo po delší provozní pauze nechte spotřebič pracovat minimálně 2 hodiny s vyšším nastavením. Teprve potom vložte potraviny do mrazicího prostoru.
- Zabalte pokrmy v malých porcích, aby se rychle a kompletně zmrazily a potom bylo možné vyjmout z mrazicího prostoru jen takové množství potravin, jaké skutečně potřebujete.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo do polyetylénových vzduchotěsných sáčků.
- Čerstvé, nezmrazené potraviny nesmějí přijít do styku s již zmrazenými potravinami, aby nedocházelo ke zvyšování teploty.
- Zmrazené produkty konzumované ihned po jejich vyjmutí z mrazicího prostoru mohou způsobit popálení pokožky mrazem.
- Doporučujeme Vám opatřit zabalené potraviny štítkem s popisem a datem. Budete tak mít přehled o délce skladování.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

- Zkontrolujte, zda byly zmrazené potraviny správně skladovány prodejcem.
- Rozmrazené potraviny se rychle kazí a neměly by být opět zmrazovány. Nepřekračujte dobu skladování doporučenou výrobcem potravin.

Vypnutí spotřebiče

Pokud je třeba vypnout spotřebič na delší dobu, proveďte následující kroky, abyste tak zabránili tvorbě plísně ve spotřebiči.

1. Vyjměte všechny potraviny.
2. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Nechte všechna dvířka mírně pootevřená, aby mohl vzduch cirkulovat.

Čištění a péče

Z hygienických důvodů byste měli spotřebič (včetně jeho vnějšího povrchu a vnitřního příslušenství) pravidelně čistit, a to minimálně každé dva měsíce.

Varování!

- Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

- Spotřebič byste měli pravidelně čistit, jen tak si zachová dobrý vzhled.
- Ovládací panel otřete pomocí čisté, měkké utěrky.
- Nastříkejte vodu na čisticí utěrku namísto toho, abyste ji nastříkali přímo na povrch spotřebiče. Zajistíte tak rovnoměrné rozložení vlhkosti na povrchu spotřebiče.
- Vyčistěte dvířka, rukojeti a vnější povrch spotřebiče jemným čisticím prostředkem a poté spotřebič otřete měkkým hadříkem dosucha.

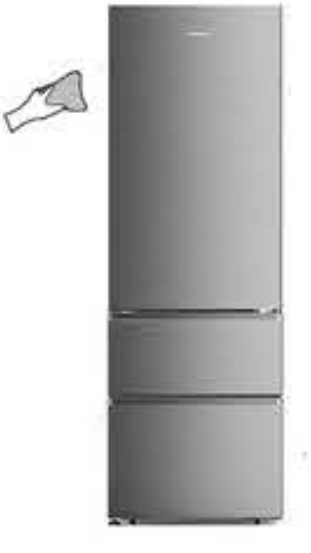

Upozornění!

- Nepoužívejte ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání povrchu spotřebiče.
- Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidlo, čisticí prostředky na automobily, éterické oleje, abrazivní prostředky ani organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohlo by dojít k poškození povrchu spotřebiče a požáru.

Čištění vnitřního prostoru spotřebiče

- Vnitřní prostor spotřebiče byste měli pravidelně čistit. Mírně znečištěný vnitřní prostor se čistí snadněji. Zásuvky a poličky můžete vyjmout a důkladněji vyčistit. K čištění vnitřního prostoru použijte utěrku namočenou v roztoku vody a jedlé sody a pak vše otřete utěrkou nebo houbou namočenými v teplé vodě. Otřete všechno úplně dosucha, až potom do spotřebiče umístěte poličky a zásuvky. Pečlivě vysušte všechny povrchy spotřebiče a vyjímatelné části dříve, než je vrátíte na své místo.

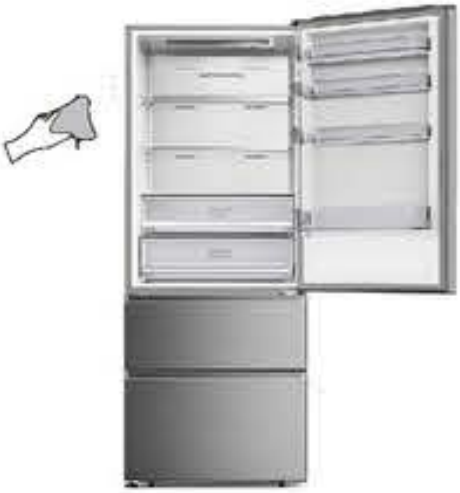

- I když se tento spotřebič automaticky odmrazuje, může docházet k tvorbě námrazy na vnitřních stěnách mrazicího prostoru, pokud dvířka mrazicího prostoru otevíráte často nebo na velmi dlouhou dobu. Pokud je vrstva námrazy velmi hrubá, zvolte vhodný čas, kdy je mrazicí prostor téměř prázdný a postupujte následujícím způsobem:
  1. Vyjměte potraviny a zásuvky, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a nechte dvířka otevřená.
     Proces odmrazování urychlíte důkladným větráním místnosti.
  2. Když je odmrazování kompletní, vyčistěte mrazicí prostor podle výše uvedeného popisu.

Upozornění!

- Na odstranění námrazy v mrazicím prostoru nepoužívejte ostré předměty. Nechte mrazicí prostor dokonale vyschnout. Teprve potom můžete spotřebič opět připojit k elektrické síti a zapnout.

Čištění těsnění dvířek

- Obejte na to, aby těsnění dvířek bylo vždy čisté. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění k tělu spotřebiče, což vede k poškození těsnění při otevření dvířek. K čištění těsnění použijte teplou vodu a šetrný čisticí prostředek. Po vyčištění nezapomeňte těsnění utřít dosucha.

Upozornění!

- Spotřebič můžete zapnout jen tehdy, když je těsnění dvířek zcela suché.

Výměna LED osvětlení:

Varování:

- Výměnu LED osvětlení musí provádět pouze kompetentní osoba. Pokud došlo k poškození LED osvětlení, postupujte podle níže uvedených kroků:

  1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
  2. Sejměte kryt osvětlení zatlačením nahoru a vytažením směrem ven.
  3. Jednou rukou držte LED osvětlení a druhou rukou zatlačte na západku konektoru.
  4. Vyměňte LED osvětlení a zacvakněte jej správně na místo a vraťte kryt osvětlení.

Čištění dávkovače vody (speciálně pro výrobky s dávkovačem vody):

- Vyčistěte zásobníky na vodu, pokud se nepoužívaly v průběhu 48 h; propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody, pokud nebyla voda čerpána v průběhu 5 dní.

Odstranění možných problémů

Pokud se vyskytne problém se spotřebičem, nebo pokud máte pocit, že spotřebič nepracuje správně, tak před kontaktováním servisního střediska, můžete nejprve provést několik jednoduchých kontrol uvedených v následující tabulce.

Varování! Nepokoušejte se opravovat spotřebič svépomocí. Pokud problém přetrvává i po zkontrolování spotřebiče podle níže uvedených pokynů, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaný servis nebo obchod, ve kterém jste spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Chladnička nefunguje správně	➢ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k elektrické zásuvce. ➢ Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby ji vyměňte. ➢ Okolní teplota je velmi nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší úroveň, abyste vyřešili tento problém. ➢ Spotřebič nemrazí během procesu odmrazování nebo krátce po zapnutí, a to z důvodu ochrany kompresoru. Tento jev je normální.
Je cítit zápach z vnitřních prostor.	➢ Může být potřeba vyčistit vnitřní prostor. ➢ Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Spotřebič způsobuje hluk.	Níže uvedené zvuky jsou úplně normální: ➢ Hluk pracujícího kompresoru. ➢ Zvuk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v prostoru chladničky nebo jiných prostorech. ➢ Bublající zvuk podobný vařící se vodě. ➢ Praskající zvuk během automatického rozmrazování. ➢ Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru. Jiné neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření: ➢ Skříňka spotřebiče není vyrovnaná. ➢ Zadní strana spotřebiče se dotýká stěny. ➢ Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.
Motor pracuje nepřetržitě.	Je běžné, pokud je často slyšet zvuk motoru, když bude potřeba jeho spuštění při více z následujících okolností: ➢ Nastavení teploty je nižší, než je nutné. ➢ Do spotřebiče bylo nedávno vloženo velké množství teplých potravin. ➢ Teplota kolem spotřebiče je velmi vysoká. ➢ Dvířka jsou velmi dlouho nebo velmi často otevřená. ➢ Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý.

Problém	Možná příčina a řešení
Ve vnitřním prostoru se vyskytla vrstva námrazy.	➢ Zkontrolujte, zda jsou potraviny umístěny ve spotřebiči tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka úplně zavřená. K odstranění námrazy viz kapitola týkající se čištění a péče.
Teplota uvnitř spotřebiče je velmi vysoká.	➢ Možná jste nechali dvířka otevřená velmi dlouho nebo velmi často; nebo dvířka zůstala otevřená kvůli nějaké překážce; nebo je spotřebič umístěn s nedostatkem místa kolem něj, za ním a nad ním.
Teplota uvnitř spotřebiče je velmi nízká.	➢ Zvyšte teplotu podle popisu v kapitole „Ovládací panel".
Dvířka nejdou zavřít lehce.	➢ Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10–15 mm, aby se dvířka mohla zavírat sama, nebo zda se uvnitř nenachází nic, co by bránilo zavírání dvířek.

Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domácím odpadem.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace je možné recyklovat. Obaly vyhoďte do příslušného sběrného kontejneru za účelem jejich recyklace.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zbavte se ho spolu s jeho zástrčkou.

Varování! Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozené.

	Správná likvidace tohoto výrobku
	Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu jiným domovním odpadem. Namísto toho by se měl odevzdat na příslušné místo sběru odpadu na recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné distribuce tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být jinak způsobeny nesprávným zacházením s tímto výrobkem. Pokud potřebujete podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu, obraťte se na místní úřady pro likvidaci domovního odpadu nebo do obchodu, kde jste výrobek zakoupili

Hisense
life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie

RT641N4WIE

RT641N4AFE
RT641N4AIE

Slovensky

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Hisense. Sme si istí, že vašu novú chladničku bude radosť používať. Skôr ako budete spotrebič používať, odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali pokyny, ktoré poskytujú podrobnosti o inštalácii a používaní výrobku. Uschovajte si tento návod pre prípadné ďalšie použitie.

Obsah

Bezpečnostné opatrenia 3
Inštalácia vášho nového spotrebiča 11
Popis spotrebiča 16
Ovládací panel 18
Použitie vášho spotrebiča 20
Užitočné rady a tipy 24
Čistenie a starostlivosť 25
Odstránenie možných problémov 27
Likvidácia starého spotrebiča 28

Bezpečnostné opatrenia

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných je veľmi dôležitá.

V tomto návode a na vašom spotrebiči sme uviedli veľa dôležitých bezpečnostných správ. Vždy si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné správy.

⚠ Toto je symbol výstrahy bezpečnosti.
Tento symbol vás upozorňuje na prípadné riziká, ktoré môžu zabiť alebo zraniť vás i ostatných. Všetky bezpečnostné správy budú nasledovať za symbolom bezpečnostnej výstrahy a buď slovom „NEBEZPEČENSTVO", „VAROVANIE" alebo „UPOZORNENIE". Tieto slová znamenajú:

⚠ NEBEZPEČENSTVO	Bezprostredne nebezpečná situácia. Ak nebudete okamžite dodržiavať, mohli by ste byť zabití alebo vážne zranení.
⚠ VAROVANIE	Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
⚠ UPOZORNENIE	Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok mierne alebo ľahké zranenie.

Všetky bezpečnostné správy vám povedia, aké je potenciálne nebezpečenstvo, povedia, ako znížiť pravdepodobnosť zranenia a povedia, čo sa môže stať, ak nebudete postupovať podľa pokynov.

⚠ Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu vašej bezpečnosti a správneho použitia, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní. Aby ste zabránili nežiaducim chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uschovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča sa uistite, či zostal tento návod v spotrebiči tak, aby bol používaný v priebehu celej životnosti a správne informoval o správnom používaní spotrebiča a bezpečnosti.

Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb

- Podľa štandardu EN

  Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať položky z chladiacich spotrebičov.

- Podľa štandardu IEC

  Tento spotrebič nie je určený na používanie osobám (vrátane deti) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

- Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenia.

- V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili úrazu detí elektrickým prúdom, alebo ich uväzneniu v spotrebiči.

- Ak tento spotrebič obsahujúci magnetické tesnenia dvierok nahrádza starší model s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča znefunkčnite západku. Týmto zabránite možnému uväzneniu detí v spotrebiči.

Všeobecná bezpečnosť

- VAROVANIE — Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú:
  -zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
  -farmy a klienti hotelov, motelov a iné typy ubytovacieho zariadenia;
  -penzióny s výdajom raňajok;
  -kateringové a iné podobné nepredajné akcie.
- VAROVANIE — V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.
- VAROVANIE — Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
- VAROVANIE — Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
- VAROVANIE — Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE — Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
- VAROVANIE — V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ, ktorý je odporúčaný výrobcom.
- VAROVANIE — Chladiaci a izolačný plyn je horľavý. Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.

Nevystavujte ho ohňu.

- VAROVANIE — Pri umiestnení spotrebiča sa uistite, či nie je napájací kábel zachytený alebo poškodený.

- VAROVANIE — Neumiestňujte mnohopočetné prenosné zásuvky alebo prenosné zdroje napájania na zadnú stranu spotrebiča.
- VAROVANIE — Potraviny sa musia pred vložením do chladničky zabaliť a tekutiny musia byť balené do fliaš alebo uzavretých nádob, aby sa predišlo problému, pretože dizajnová štruktúra výrobku sa nečistí ľahko.

Symbol ⚠ je varovaním a znamená, že chladivo a izolačný plyn je horľavý.

Varovanie: Riziko požiaru/horľavé materiály

Výmena svetla

- VAROVANIE — Žiarovky osvetlenia nesmie vymieňať používateľ! Ak je osvetlenie poškodené, požiadajte o pomoc zákaznícku linku. Toto varovanie sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.

Chladivo

Chladiaci izobután (R600a), ktorý je obsiahnutý v chladiacom okruhu spotrebiča, je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je predsa len horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.

Chladivo (R600a) je horľavé.

- VAROVANIE — Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.

VAROVANIE: Riziko požiaru

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom.

Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Elektrická bezpečnosť

- Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
- Uistite sa, či nie je zástrčka napájacieho kábla poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
- Uistite sa, či máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
- Neťahajte za napájací kábel.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Nesmiete používať tento spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.

- Chladnička je určená len na napájanie z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Ak je kolísanie napätia v mieste bydliska používateľa tak veľké, že presahuje vyššie uvedené limity, z bezpečnostných dôvodov použite pre chladničku automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W. Chladnička musí byť vybavená špeciálnou napájacou zástrčkou namiesto bežnej s inými elektrickými spotrebičmi. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím kontaktom.

Bežné použitie

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko explózie.
- V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.
- Nedávajte žiadne predmety do blízkosti vzduchových otvorov v zadnej stene.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Mali by ste striktne dodržiavať odporúčania týkajúce sa skladovania v spotrebiči od výrobcu. Pozrite si príslušné pokyny o skladovaní.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené alebo šumivé nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky,

môžete sa poraniť.

- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.
- Spotrebič je určený na uskladnenie pokrmov a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode. Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.